FT - Blockstufen
Verlegehinweise

Die Verlegung der Blockstufen kann auf Drainagebeton im Dünn- oder Mittelbettkleber erfolgen, es muss gewährleistet sein das sich unter den Stufen kein Wasser staut, der Unterbeton muss so ausgeführt sein, dass eindringendes Oberflächenwasser, Kondenz- oder Hangwasser abfliessen kann und zu keinen Frost- und Ausblühungsschäden führen kann (Stufendrainage).

Die Verlegung der Blockstufen muss im Gefälle erfolgen und muss so ausgeführt werden, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.

Zu den angrenzenden Stufen bzw. zu den seitlichen Stufenwangen muss eine ausreichende Fuge berücksichtigt werden.

Blockstufen können auch auf Treppenwangen oder Stahlkonstruktionen verlegt werden.
Die Stärke der Blockstufen richtet sich nach den Trägerabständen sowie nach der Einsatzsituation der Stiege.
Die Befestigung der Blockstufen auf den Trägern kann geschraubt oder auch geklebt ausgeführt werden, muss aber abgeklärt werden.

Die Bewehrung der Stufen ist im Regelfall nur eine konstruktive- bzw. Transportbewehrung sollte statisch eine höhere Bewehrung (z.B.: freitragende Stufen) erforderlich sein muss dies abgeklärt werden.

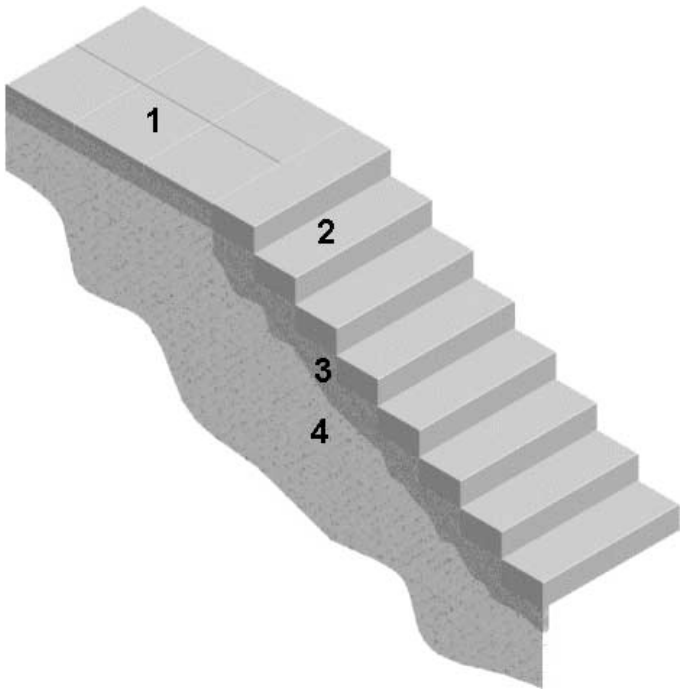

1 = Plattenbelag
2 = FT - Blockstufen
3 = Drainbeton, Mörtel oder Kleberbett
4 = Frostschutztragschichte

BWN - NEUMÜLLER - GESTALTUNGSBETON
Industriestraße 23a,
4053 Haid, Österreich
Tel.: +43(0)7229 / 87300 - 0
Fax: +43(0)7229 / 87300 -15
Email: neumueller@bwn.at
Web: www.bwn.at