



Mauerscheiben & Winkelelemente

Verlegehinweise

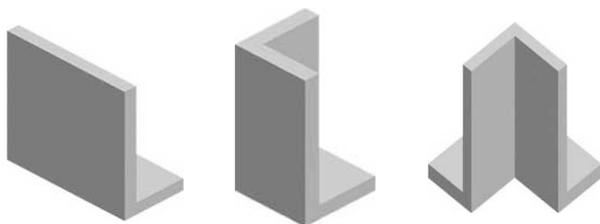

Das Versetzen der Mauerscheiben muss auf einer Frostschutztragschichte erfolgen. Bei kleinen Höhen genügt verdichteter Kiesuntergrund je höher die Mauerscheibe, desto höher wird die Belastung auf den Untergrund und die Fundierung muss demnach so ausgeführt sein, dass es dieser Druckbelastung standhält.

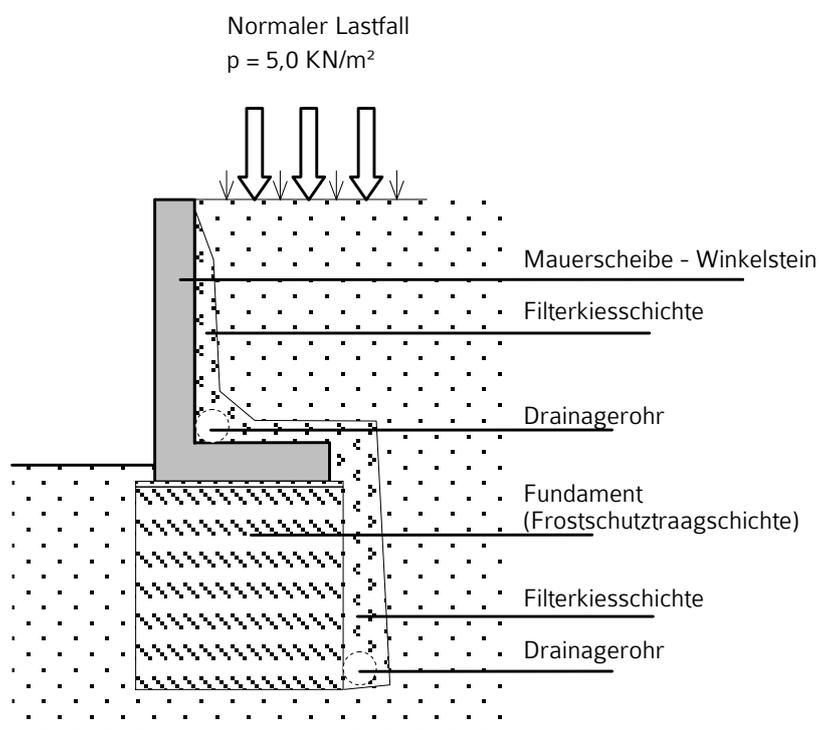

Entscheidend für die Haltbarkeit der Stützmauer, ist eine funktionierende Drainagierung. Anfallende Hangwässer müssen abgeleitet werden.

Unsere Standard Mauerscheiben sind für einen „Normaler Lastfall“ konzipiert. In Bereichen mit Höheren Belastungen über der Mauerscheibenwand (LKW - Bereiche) müssen die Mauerscheiben für die zu erwartende Belastung hergestellt werden.